inSwan

INS-Flip4

Caméra de documents USB

Manuel d'utilisateur

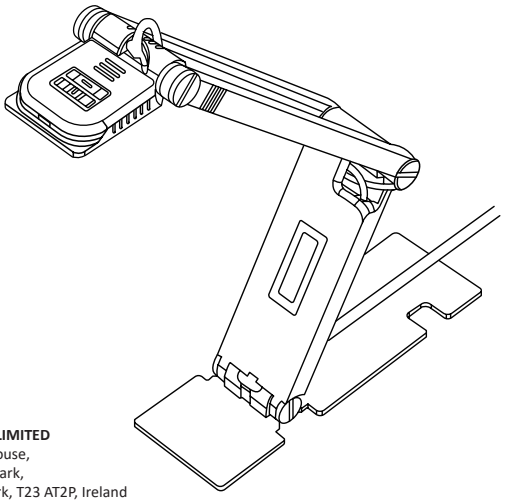

EC REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Unit 3D North Point House,
North Point Business Park,
New Mallow Road, Cork, T23 AT2P, Ireland
Info@apex-ce.com

Contenu de l'emballage :

- Caméra de documents USB INS-Flip 4
- Guide rapide
- Sac de transport pour appareil photo

Service clientèle

Courrier électronique : service@inswan.com
Site Internet : https://www.inswan.com

• Déclaration de conformité à la FCC (Classe A) :
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d' interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.

• Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC) :
Cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe A, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l' équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l' énergie radiofréquence et, s' il n' est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles, auquel cas l' utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

• Déclaration de conformité de la Communauté européenne (Classe A) :
Il s' agit d' un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l' utilisateur peut être tenu de prendre
des mesures adéquates.

CE

Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures municipales. Au lieu de cela, vous devez disposer de l' équipement usagé en le remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et

Avertissement

1. Ne regardez pas directement la source lumineuse LED, car cela pourrait endommager la rétine.

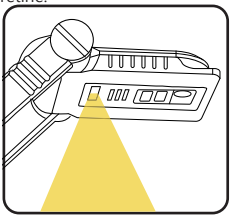

2. Transportez le produit en tenant la base de l' unité principale des deux mains. Ne tenez jamais le produit uniquement par le bras ou la tête de la caméra.
3. La caméra peut être endommagée si elle heurte une surface de bureau ou un objet dur.

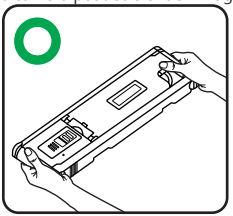

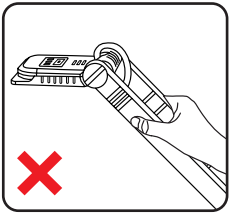

4. Ne tournez jamais le bras dans la direction opposée.
5. Assurez-vous de garder une main sur la base de l' appareil lorsque vous réglez le bras et la tête de la caméra.

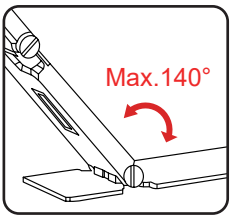

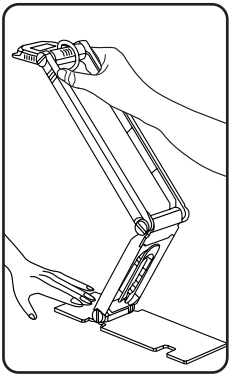

Préparation de la caméra de document

Connaître les pièces de la caméra de document

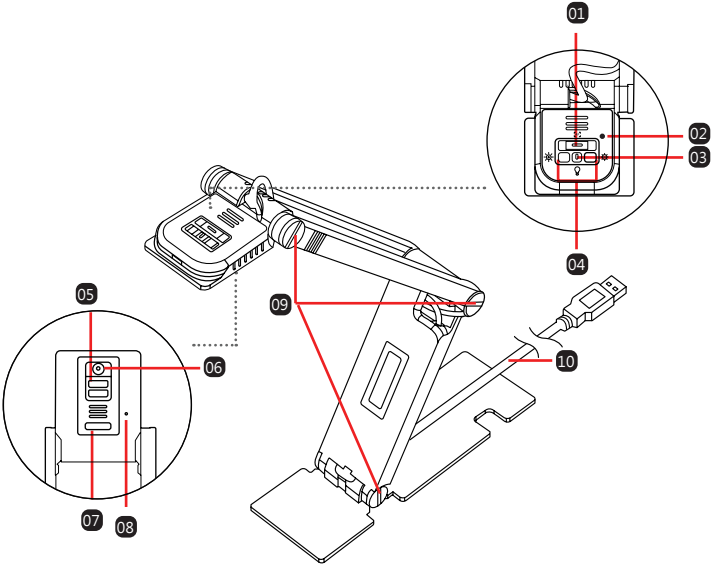

01 Mise au point automatique (activée/désactivée)
02 Indicateur de puissance
03 Lampe (allumée/éteinte)
04 Ajuster la luminosité
05 Capuchon d' objectif
06 Caméra
07 Lampe LED
08 Microphone
09 Vis de bras
10 Câble USB

Mise en place

Utilisation du support de caméra

01

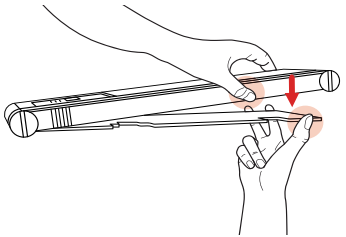

02

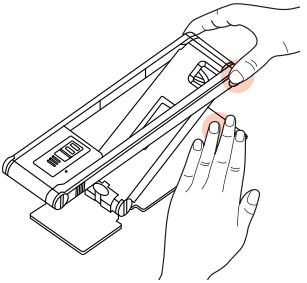

03

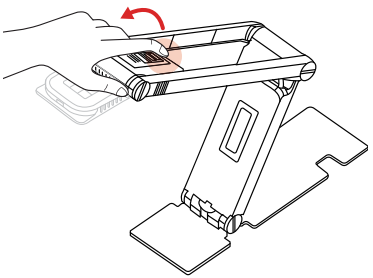

Remarque : Utilisez deux pièces de monnaie pour serrer les vis si le bras est lâche.

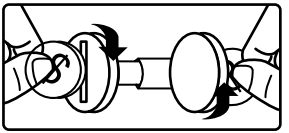

Mise en place

Fixation / Retrait du capuchon de l’ objectif

01 Fixer

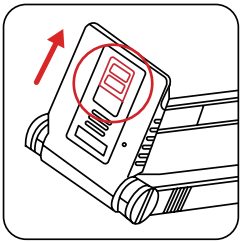

02 Retirer

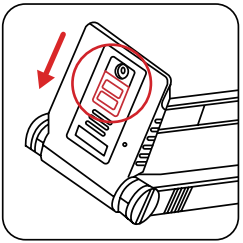

Retirer le câble USB

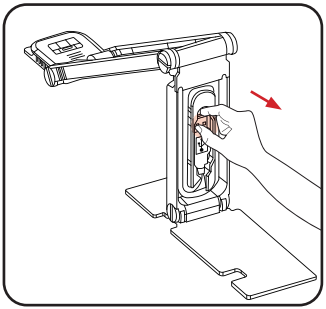

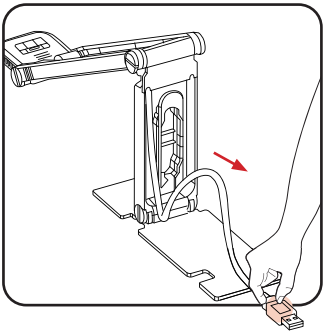

Zone de prise de vue et distance minimale de prise de vue

Cette section fournit des conseils utiles sur la manière d' ajuster la caméra de document en douceur en fonction de vos besoins.

Espace de travail

Hauteur maximale 30 cm

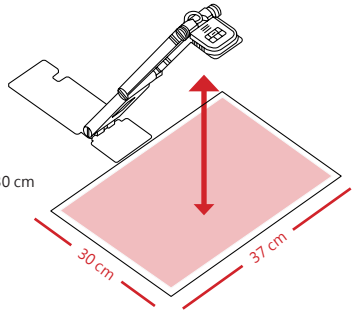

Hauteur minimale 10cm

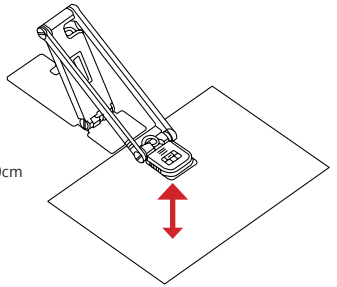

Opération de base

Utilisation de la caméra de document comme caméra PC.

Démarrage de l'application

1. Connectez la caméra document à votre ordinateur.
Allumez votre ordinateur, puis connectez le câble USB de l' accessoire au port USB de votre ordinateur.
Assurez-vous que le connecteur et le port sont correctement alignés.

2. Lancez la caméra PC.
Une fois que la caméra document est correctement connectée et détectée par votre PC, vous êtes prêt à utiliser la fonction de la caméra PC.
Travailler avec Documate

Travailler avec Documate

1. Installez le logiciel Documate
2. Connectez l' appareil et l' ordinateur avec le câble USB fourni.
3. Démarrez Documate sur votre PC.

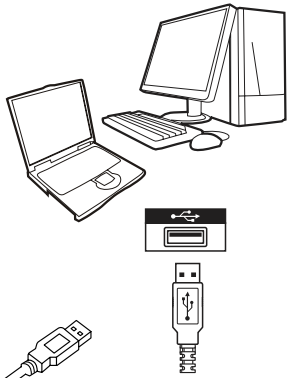

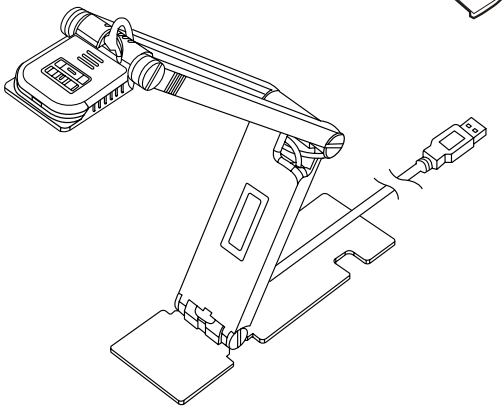

Illumination supplémentaire

Allumez la lampe LED pour améliorer la qualité de l' image dans des conditions sombres.

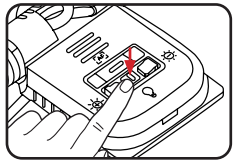

Réglage de la mise au point

Allumez la lampe LED pour améliorer la qualité de l' image dans des conditions sombres.

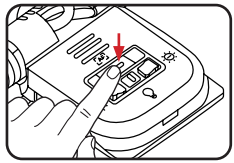

Ajuster la luminosité

Appuyez pour ajuster le niveau de luminosité souhaité.

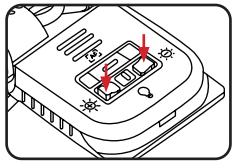

Changer l' orientation de l' image

Inverser l' orientation de l' image en maintenant simultanément enfoncés les deux boutons de luminosité (+) (-).

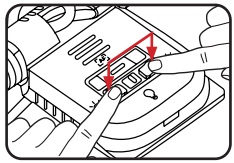

Stockage

Enrouler le câble USB

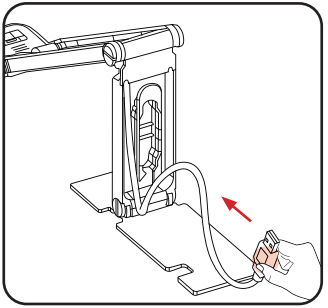

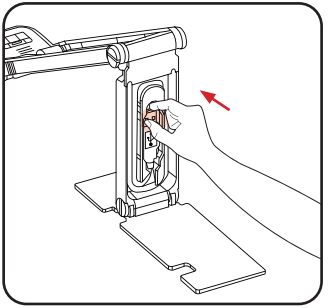

Méthode d’ enroulement supplémentaire

Pour offrir une méthode de rangement alternative et pratique, nous avons conçu une rainure à la base de l’ unité, vous permettant d’ enrouler soigneusement le câble USB autour de la caméra de documents pour le stockage.

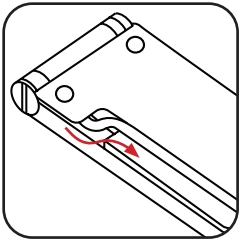

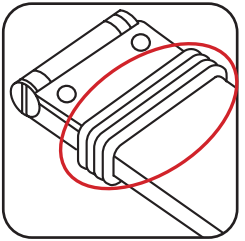

Dépannage

Lors de l'utilisation du visualiseur de documents :		
Problème	**Cause**	**Solution**
L'appareil ne peut pas être allumé.	Le câble USB n'est pas correctement connecté à l'ordinateur ou l'ordinateur peut avoir planté.	Rebranchez le câble USB avec la caméra de documents.
		Redémarrez l'ordinateur.
Aucune image n' apparaît après la connexion.	La caméra de documents n'est pas correctement connectée à l'ordinateur.	Reconnectez le câble USB à la caméra de documents.
	Le capuchon de l'objectif n'est pas retiré.	Retirez complètement le capuchon de l'objectif.
	Le logiciel n'est pas installé sur l'ordinateur.	Installez le logiciel inclus sur l'ordinateur.
	Le logiciel d'application n'est pas compatible avec la caméra de documents.	Utilisez le 'logiciel inclus' pour utiliser la caméra de documents.
L'image est floue.	Probablement, la distance de l'objet est trop proche de la lentille.	Appuyez sur le bouton AF pour refaire la mise au point.
		Assurez-vous que la distance entre l'objectif et le sujet est supérieure à 10 cm.
L'image ne bouge pas.	L' ordinateur ou le logiciel d' application peut avoir planté.	Redémarrez l' ordinateur ou le logiciel d' application.
Des bruits se produisent lors de la visualisation d' images sur l' ordinateur.	Le réglage de scintillement ne correspond pas à la norme du pays où vous séjournez.	Ajustez le réglage de scintillement dans le logiciel.
Image figée ou aucune image affichée dans Windows 7	Le décodeur intégré du système d' exploitation Windows 7 ne prend pas en charge la diffusion d' images à des résolutions supérieures à 2592x1944.	Téléchargez gratuitement un pack de codecs depuis Internet, tel que le K-lite Codec Pack. Ce pack de codecs installera le décodeur nécessaire pour que Windows 7 puisse fonctionner en streaming d'images haute résolution. http://www.codecguide.com/download_kl.htm

Le contenu de ce manuel est susceptible de changer sans préavis.