inSwan

INS-Flip 4

Caméra de documents USB

Guide rapide

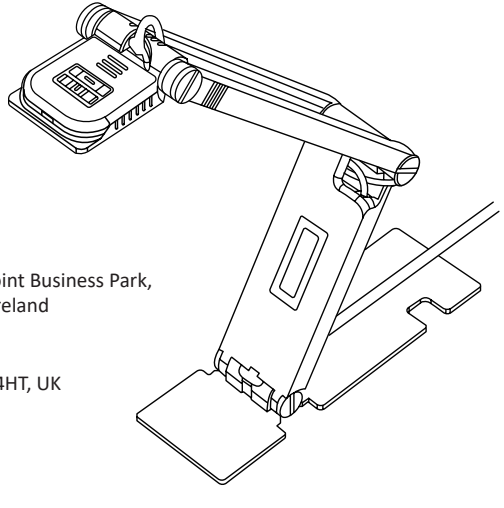

Contenu de l'emballage :

- Caméra de documents USB INS-Flip 4
- Sac de transport pour appareil photo
- Guide rapide

EC REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Unit 3D North Point House, North Point Business Park,
New Mallow Road, Cork, T23 AT2P, Ireland
Info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK

Service clientèle
Courrier électronique : service@inswan.com
Site Internet : https://www.inswan.com

Bienvenue :
Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Déclaration de conformité pour la Communauté européenne et le Royaume-Uni
Ce produit est classé dans la classe A et est conforme aux directives de CE et UKCA correspondantes, vérifiées par un laboratoire d'essai tiers.

FRA

Néanmoins, ce produit peut provoquer des interférences radio dans des environnements résidentiels, et l'utilisateur peut être avoir à prendre des contre-mesures pertinentes.

Ci-dessous, veuillez trouver nos représentants autorisés de l'UE et du Royaume-Uni.

EC REP :
Name : APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address : Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, T23 AT2P, Ireland
Info@apex-ce.com

UK REP :
Name : APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address : 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK

Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les déchets municipaux. A la place, vous devez éliminer les équipements usagés en les rapportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

A | Aperçu de la caméra de documents USB INS-Flip 4

1. Mise au point automatique (activée/désactivée)
2. Indicateur de puissance
3. Lampe (allumée/éteinte)
4. Ajuster la luminosité
5. Capuchon d'objectif
6. Caméra
7. Lampe LED
8. Microphone
9. Vis de bras
10. Câble USB

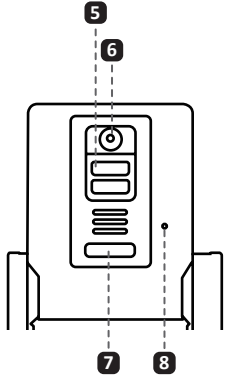

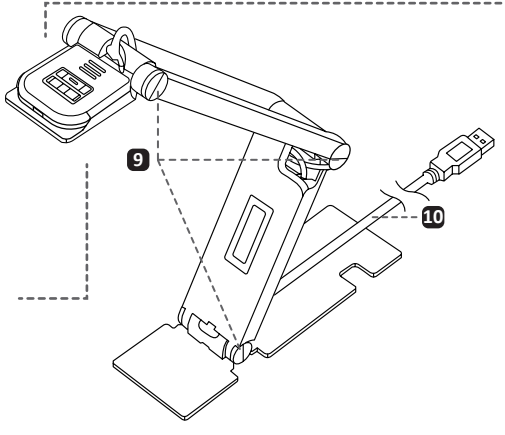

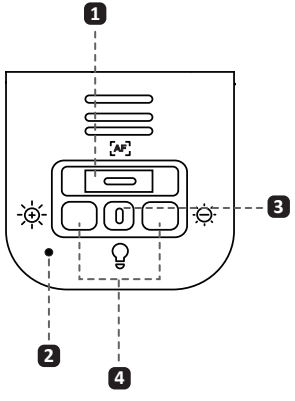

B | Configurer et connecter à un PC

FRA

1

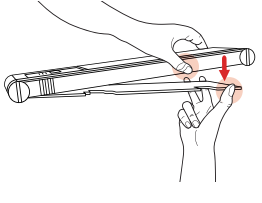

Tirez la plaque métallique vers le bas

2

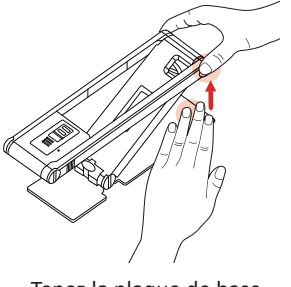

Tenez la plaque de base et tirez vers le haut depuis la charnière centrale

3

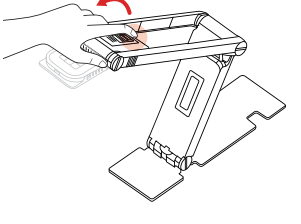

Déployer la tête de la camera

4

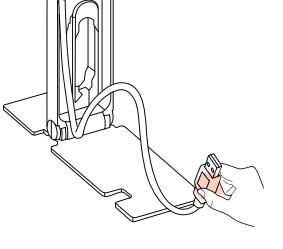

Déroulez le câble USB et branchez-le dans le port USB de votre ordinateur

5

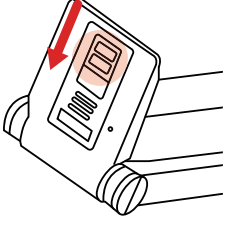

Retirez le couvercle de l'appareil photo avant l'utilisation

C | Zone de prise de vue et distance minimale de prise de vue

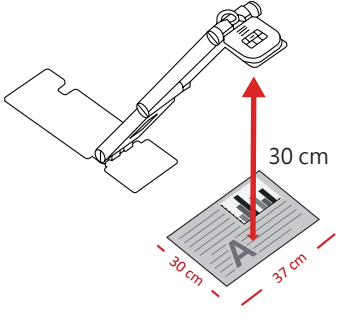

Hauteur maximale 30 cm

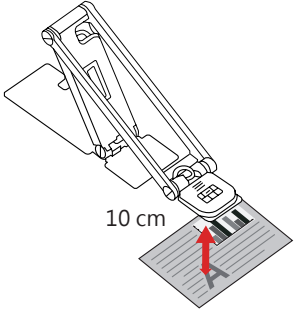

Hauteur minimale 10cm

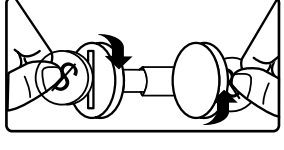

Remarque:
utilisez deux pièces de monnaie pour serrer les vis de l'articulation du bras si celui-ci est desserré.

D | Installation du logiciel d'application sur ordinateur/portable

INS-Flip 4 nécessite l'application Documate ou un autre logiciel de webinaire pour fonctionner.
Veuillez télécharger la dernière version de l'application Documate pour PC, Mac ou Chromebook sur ***www.inswan.com.*** Utilisez Documate pour afficher manuel/l'objet, puis utilisez le partage d'écran dans n'importe quelle application de webinaire pour un enseignement/conférence à distance très interactif.
INS-Flip 4 est compatible avec la plupart des applications de logiciels de webinaire.

Documate
application software

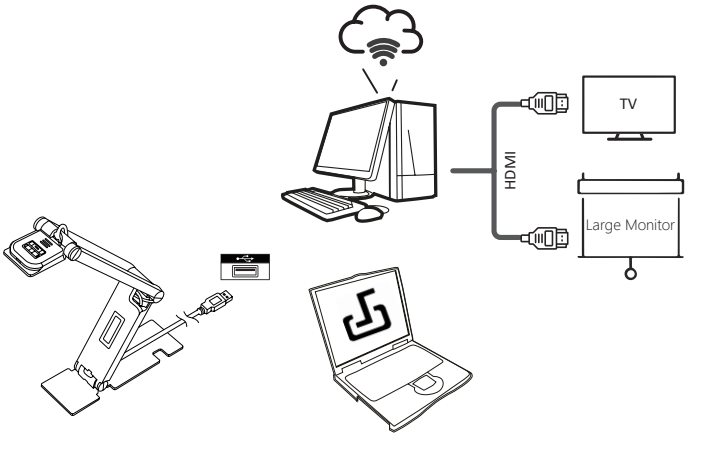

E | Utilisation du logiciel d'application Documate

Démarrez l'application sur votre ordinateur / ordinateur portable et choisissez le mode de fonctionnement souhaité.

Mode en direct (par défaut) :

Affiche l'image en direct capturée par INS-Flip 4 et propose diverses fonctions pour améliorer votre présentation.

Enregistrement vidéo et capture d'images

Cliquez pour prendre des photos ou pour enregistrer des clips vidéo pour une utilisation ultérieure.

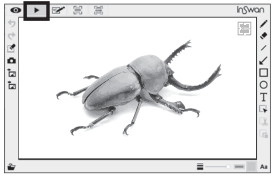

▶ Mode de lecture :

Examinez et / ou éditez des instantanés et les clips vidéo pris par INS- Flip 4 ou d'autres appareils.

Mode de dessin :

Utilisez l’espace tableau blanc et les outils d’annotation pour ajouter du texte, créer des dessins ou annoter des images existantes.

Mode de numérisation :

Numérisez des documents ou des images aux formats PDF, PNG, JPG ou TIFF. Vous pouvez également effectuerune reconnaissance optique de caractères (OCR) pour extraire du texte à des fins d’édition.

Mode de numérisation par lot :

Numérisez plusieurs documents à la fois. Vous pouvez lire plusieurs pages de texte dans un seul fichier en numérisant plusieurs images.

F | Réglage de la mise au point

Appuyez pour ajustement autofocus unique.

G | Illumination supplémentaire

Allumez la lampe LED pour améliorer la qualité de l'image dans des conditions sombres.

FRA

H | Ajuster la luminosité

Appuyez pour ajuster le niveau de luminosité souhaité.

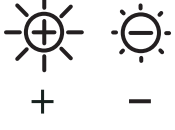

I | Changer l'orientation de l'image

Inverser l'orientation de l'image en maintenant simultanément enfoncés les deux boutons de luminosité (+) (-).

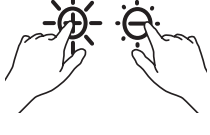

Pour un fonctionnement plus avancé, veuillez consulter notre site officiel à l'adresse suivant: www.inswan.com.