

macOS Dokumentenkamera – Bild wird mit der Zeit unscharf

Was Sie möglicherweise bemerken

- Das Bild ist anfangs klar
- Beim Zeigen von Dokumenten oder Papier auf dem Tisch wird das Bild nach und nach unscharf
- Der Fokus scheint sich ständig automatisch neu einzustellen


Ursache

Der Porträtmodus (Portrait Mode) von macOS ist aktiviert.

Der Porträtmodus ist dafür ausgelegt, ein Gesicht scharf zu halten und den Hintergrund weichzuzeichnen. Wenn keine Person erkannt wird (sondern nur Dokumente oder Papier), kann macOS das Dokument fälschlicherweise als Hintergrund interpretieren, wodurch das Bild unscharf wird.

Lösung

1. Öffnen Sie **Documate** und verbinden Sie die Dokumentenkamera
2. Klicken Sie auf das **grüne Video-Symbol**  oben rechts auf dem Bildschirm
3. Wenn das „f“-Symbol grün angezeigt wird, ist der Porträtmodus aktiviert
Klicken Sie auf das „f“-Symbol, um den Porträtmodus **AUS** zu schalten (das Symbol wird grau)
4. Das Dokumentenbild sollte sofort wieder klar angezeigt werden und scharf bleiben

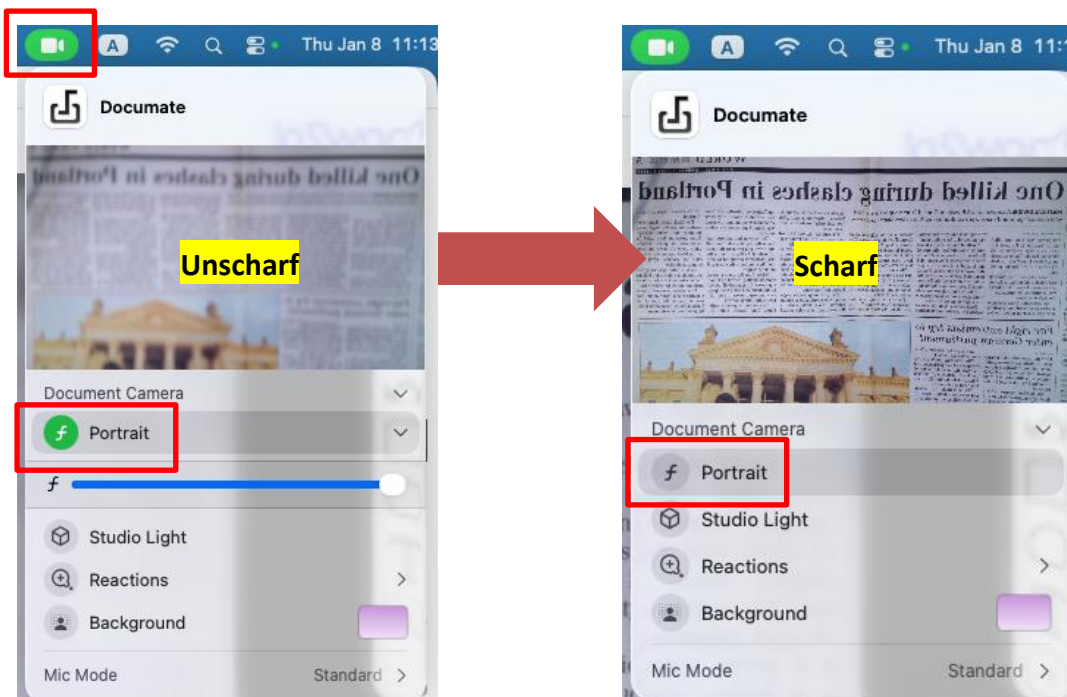

Hinweis

Der Porträtmodus könnte zuvor in einer App (z. B. Zoom oder Google Meet) aktiviert worden sein. macOS merkt sich diese Einstellung app- und kameraübergreifend, bis sie manuell deaktiviert wird.